

MAMPARA DE BAÑO PARA DUCHA ENROLLABLE! PRECIO ECONÓMICO!

Envía un email al anunciante: user-106793@AnuncioTIC.com

Messenger: Contacto :

Fecha: Lunes, 11 Noviembre de 2013

505 personas han visto este anuncio

Precio: 285

MAMPARA ENROLLABLE PARA DUCHA! ¿Existe una mampara que pueda enrollarse? ¿Ha visto una cortina que parece una mampara? ¿Se imagina que no sea necesario limpiarla cada vez que la use? Estará escondida enrollada en su cajetín a la espera de serle útil..! Para que sirve? La mampara permite que no salga el agua fuera cuando nos estamos duchando o bañando, pero además esta mampara es ideal por muchas más cosas! Deje que le expliquemos porqué debería comprar una mampara enrollable: -Ideal para pequeños espacios reducidos en nuestro cuarto de baño, ya que no ocupa espacio y queda totalmente recogida. -Ideal porqué NO SE TIENE QUE LIMPIAR. La mampara tiene una goma en la parte del cajón que cuando se recoge escurre el agua dejando nuestra mampara limpia. -Deja espacio para entrar libremente en su bañera/ducha. -Se puede alargar hasta 1







Limpie con alcohol las paredes donde irá instalado su Roller-Bus. Retire el papel protector del cajetín y del perfil donde cierre la pantalla y fíjalo verticalmente a ambos lados de la bañera o ducha (A y B).

Clean with alcohol the walls where your Roller-Bus will go (A and B). Take off the protective paper strip of the box and lateral profile where does the screen close and fix them vertically to each side of the bath tub or shower (A and B).

Nettoyez avec de l'alcool les parois de la salle de bain ou une douche votre Roller-Bus. Retirez la bande protectrice du caisson et du profil de fermeture de l'écran. Fixez les verticalement de chaque côté de la baignoire ou plateau de douche (A et B).



Ten en cuenta la distancia interior entre las dos paredes, corte con una sierra las guías horizontales e introdúzcalas a presión en los soportes superior e inferior del cajetín y del perfil.

After having measured the space between the walls, cut the sliding guides with a saw, withdrawing 96 mm, and introduce them into the upper and low holders of the box and lateral profile.

Après avoir pris la dimension intérieure entre les deux murs, coupez avec une scie les crochets latéraux à cette dimension moins 96 mm et introduisez les en insérant dans les supports supérieur et inférieur du caisson et du profil latéral.




Finalmente, sella las bordes exteriores con silicona y su Roller-Bus ya estará lista para el uso.

Seal the exterior borders with silicone and your Roller-Bus is ready to be used.

Sceller les bordes extérieurs avec de la silicone et votre Roller-Bus sera prête à l'usage.



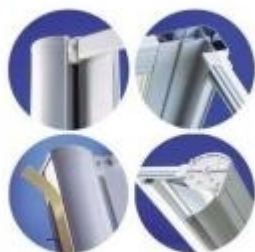

www.AnuncioTIC.com